

## Montagehinweise

### PROFOLIO Wannendichtband

### PROFOLIO Wannendichtband mit Schnittschutz




Wannenrand bzw. Andichtfläche gründlich mit geeignetem Alkoholreinerger trennmittelfrei säubern.




Ggf. gerundete Ecken der Andichtfläche mit Butylknetmasse(-sticks) zu einem rechtwinkligen Eck anformen. Hände und Werkzeuge müssen daher sauber und trennmittelfrei sein. Butyl fest andrücken und nach außen dünner werdend ausstreichen.



PROFOLIO Wannendichtband auf die Länge der Andichtfläche zuschneiden. Stöße vermeiden!

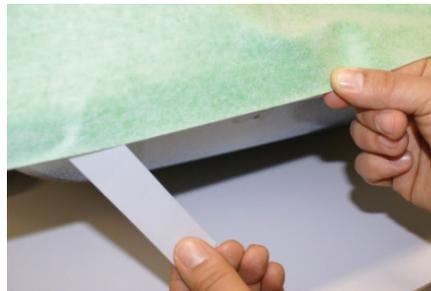


Bandanfang in richtiger Höhe fixieren, fortlaufend in richtiger Höhe halten und gleichzeitig Silicontrennstreifen nach unten abziehen.

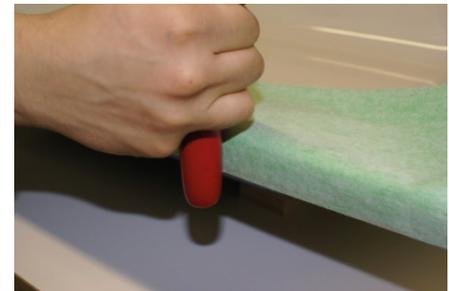

Mit glattem, stabilen Werkzeug das Band mit dem Butylstreifen kräftig an die Andichtfläche anreiben. **VORSICHT!** Band nicht beschädigen!




Anformungen aus Butylknetmasse besonders sorgfältig an den innenliegenden Butylstreifen anmassieren.

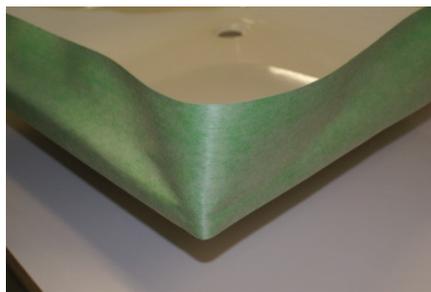


Rechtwinkligkeit der Anformung prüfen, ggf. nacharbeiten.



Von oben prüfen und sicherstellen, dass die Anformung dicht und geschlossen mit dem Butylstreifen vorliegt.

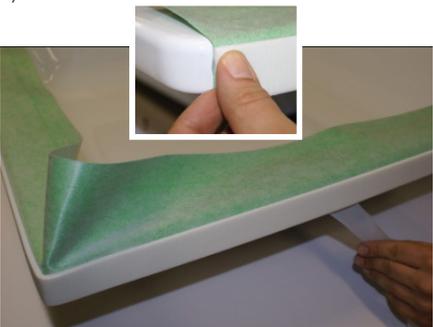

Schalldämmstreifen ankleben. Einbauhöhe ist Unterkante obere Wannenrundung.

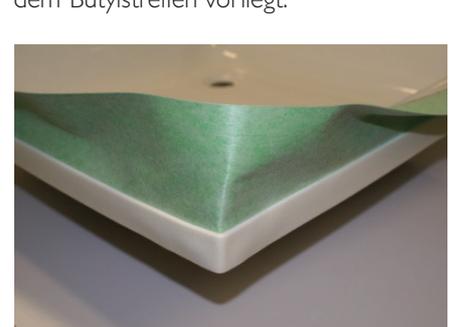

**Lieber Monteur:**

**Bei Transport und Montage der Wannen / Einbauteile  
keinesfalls die Dichtbänder anfassen oder daran ziehen.**

**Die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung ist von der  
Unversehrtheit und Sauberkeit der angeklebten  
Dichtbänder absolut abhängig.**

**Besonders bei den Eckausbildungen keinerlei Einwirkung  
vornehmen!**

**Vielen Dank!**

**PROLINE**