



Herstellung der Eckverbindungen von Balkonprofilen bei PROFORM W/TD/TE/TOS




Die Eckverbinder sind in den Ausführungen linke/rechte Eckverbindung erhältlich.

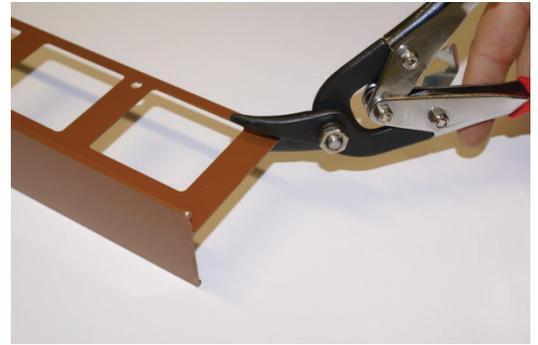


Mit Säge oder Blechschere beide Auflageschenkel im Anbindungs-bereich auf Gehrung schneiden.

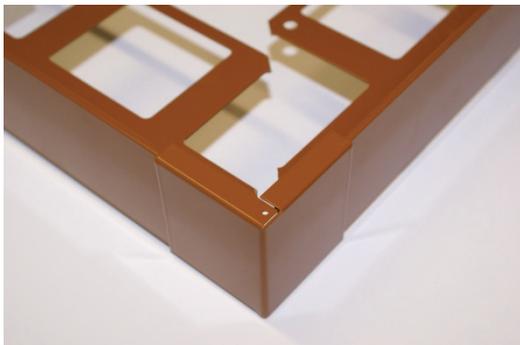

Profilen in den Eckverbinder ein-setzen. Loch nach oben. Mind. 8 mm Abstand zwischen den Profilen

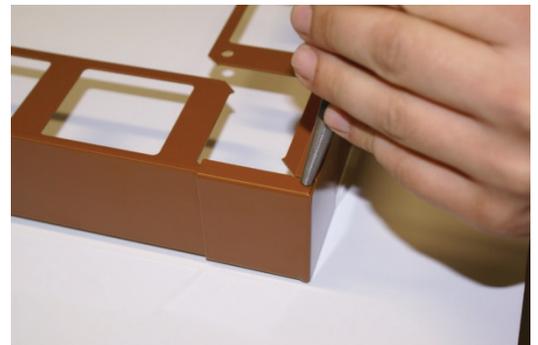

Eckverbinder mit Körner vorspannen bzw. vorbiegen.

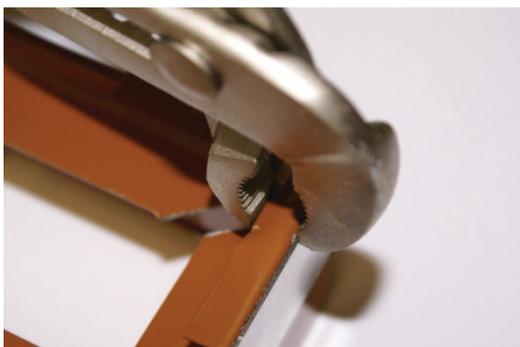

Laschen mit Zange umbördeln.



Achtung: Mit Schutzblech oder Zwischenlagen arbeiten um Sichtseiten nicht zu beschädigen.

Vorteile:

- nur ein Eckverbinder anstelle einer geschweißten Ecke und zwei Verbindern
- Montage ohne „über“-Kopfarbeit möglich